

EN | FR | DE | ES | IT | NL | FI | SV

SUUNTO **M3**

USER'S GUIDE

www.suunto.com
© Suunto Oy, 11/2005


SUUNTO
REPLACING LUCK.



COPYRIGHT

This publication and its contents are proprietary to Suunto Oy.

Suunto, Wristop Computer, Suunto M3, Replacing Luck and their logos are registered or unregistered trademarks of Suunto Oy. All rights reserved.

While we have taken great care to ensure that information contained in this documentation is both comprehensive and accurate, no warranty of accuracy is expressed or implied. Its content is subject to change at any time without notice.

DATOS DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Suunto Oy Tel. +358 9 875870

Fax +358 9 87587301

Suunto USA Tel. 1 (800) 543-9124

 Canadá Tel. 1 (800) 776-7770

Centro de llamadas para Europa

Tel. +358 2 284 11 60

Preguntas relacionadas con PC

softwarehelpdesk@suunto.com

Sitio web de Suunto www.suunto.com

ES

ÍNDICE

1.	PRIMEROS PASOS CON SUUNTO M3	3
1.1.	FAMILIARÍCESE CON EL SUUNTO M3	3
1.2.	PRIMEROS PASOS CON SUUNTO M3	4
2.	USO DEL TEMPORIZADOR DE REGATA	5
2.1.	SINCRONIZACIÓN DE LA CUENTA ATRÁS	6
2.2.	PARA AÑADIR UNA MARCA DE TIEMPO PARCIAL DURANTE LA REGATA...7	
2.3.	UTILIZACIÓN DEL BLOQUEO DE BOTÓN	7
3.	PARA DETERMINAR EL EXTREMO FAVORECIDO DE LA LÍNEA DE SALIDA	8
4.	PARA CALCULAR EL RECORRIDO HASTA LA SIGUIENTE MARCA	10
5.	USO DEL CRONÓMETRO Y AJUSTE DE LAS ALARMAS	12
5.1.	USO DEL CRONÓMETRO	12
5.2.	AJUSTE DE UNA ALARMA	12
6.	AJUSTES PERSONALES	14
6.1.	PARA CAMBIAR LOS AJUSTES GENERALES	14
6.2.	PARA CAMBIAR LOS AJUSTES DEL CRONÓMETRO	14
7.	CUIDADO Y MANTENIMIENTO	15
7.1.	RESISTENCIA AL AGUA	15
7.2.	CAMBIO DE LA PILA	16
8.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	19
9.	TÉRMINOS Y CONDICIONES	20
10.	LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	21
11.	SERVICIO POSVENTA	22

1. PRIMEROS PASOS CON SUUNTO M3

Este manual de instrucciones le enseñará a utilizar todas las características del Suunto M3, un ordenador de muñeca diseñado para regatistas competitivos.

1.1. FAMILIARÍCESE CON EL SUUNTO M3

El Suunto M3 tiene dos pantallas principales: la pantalla de hora *Time* y la pantalla de cronómetro *Timer*. Puede cambiar entre las dos pantallas con una pulsación larga (más de 1 segundo) del botón MODO. La siguiente ilustración muestra la disposición de los botones del Suunto M3:

CHRONO
(CRONO)

MODE
(MODO)



UP (START/STOP)
(ARRIBA - ARRANQUE/
PARADA)

ENTER

DOWN (SYNC)
(ABAJO - SINC)


1.2. PRIMEROS PASOS CON SUUNTO M3

Es muy sencillo comenzar a manejar el Suunto M3: todo lo que necesita es ajustar la hora y fecha actuales:

1. Mientras el Suunto M3 muestra la hora, pulse el botón ENTER para acceder al menú.
2. Utilice los botones ARRIBA o ABAJO para seleccionar el elemento *Time* del menú.
3. Pulse ENTER hasta que el nombre del ajuste aparezca en color inverso.
4. Seleccione de nuevo *Time* y pulse ENTER.
5. Ajuste la hora pulsando los botones ARRIBA/ABAJO.
6. Pulse ENTER para aceptar y continuar.
7. Pulse ENTER para regresar a la pantalla de hora.

Una vez ajustada la hora, seleccione *Date* en el menú y repita el procedimiento anterior para ajustar la fecha.

El Suunto M3 está ya preparado para su uso.

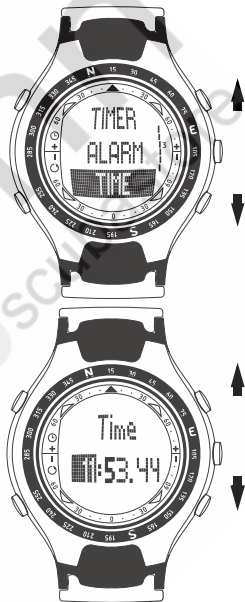

2. USO DEL TEMPORIZADOR DE REGATA

El Suunto M3 le ayuda a optimizar el temporizado para el inicio de regata de manera que pueda cruzar la línea de salida en el momento preciso. Esto le permitirá sacar ventaja a sus contrincantes y evitar las turbulencias de otras embarcaciones que pudieran colocarse delante de la suya.



CONSEJO: Mientras espera para el inicio de la regata, puede utilizar el cronómetro Suunto M3 para hacer una estimación del tiempo que necesita para alcanzar la línea de salida realizando salidas de prueba.

El cronómetro de regata le ayuda a seguir la cuenta atrás oficial para el comienzo de la regata.

1. Mantenga pulsado unos instantes el botón MODO para cambiar a la pantalla de *Timer* (Cronómetro).
2. Presione ENTER y seleccione *Start time*.
3. Introduzca el tiempo para la cuenta atrás mediante los botones ARRIBA/ABAJO. Por ejemplo, si la señal oficial se da 5 minutos antes del inicio, ponga el tiempo a 5.
4. En el momento de la señal oficial pulse ARRIBA para comenzar la cuenta atrás en el Suunto M3.



CONSEJO: Puede ajustar el cronómetro para repetir la cuenta atrás. Esto es muy útil si se producen varios inicios de regata, por ejemplo para diferentes clases de embarcación. Pulse durante unos instantes el botón ENTER para activar o desactivar la función de repetición. Esto puede hacerse tanto con el cronómetro en marcha como cuando esté parado. Después del inicio, una pulsación larga del botón ABAJO desactiva la función de repetición, lo que le permite ver el tiempo actual de regata.



CONSEJO: Puede parar el cronómetro con una pulsación larga sobre el botón ARRIBA. Presione ahora el botón ARRIBA para arrancar de nuevo el cronómetro, o haga una pulsación larga sobre el botón ARRIBA para reiniciar el cronómetro si, por alguna razón, se produce una nueva llamada o reanudación de la regata.

5. Cuando la cuenta atrás alcanza 00:00, el Suunto M3 comienza a mostrar el tiempo de regata transcurrido. Haga una pulsación larga sobre el botón ARRIBA para detener el tiempo de regata.



CONSEJO: Puede también ajustar la cuenta atrás de manera que comience a contar automáticamente en una hora y fecha preestablecidas. Para ajustar el cronómetro, pulse ENTER y seleccione *Count to* en el menú.

2.1. SINCRONIZACIÓN DE LA CUENTA ATRÁS

El Suunto M3 le permite sincronizar el cronómetro con la cuenta atrás oficial, aún después de que comience la cuenta atrás. Esto es muy útil si está distraído cuando se da la señal oficial de los 5 minutos y se produce un retraso en el arranque del cronómetro del Suunto M3. Una vez que el cronómetro está en marcha, la sincronización se realiza de la siguiente manera:

1. Espere atento a la siguiente señal oficial (por ejemplo, la señal de 4 ó de 1 minutos).
2. Al darse la señal, presione inmediatamente el botón ABAJO.

El cronómetro saltará hacia abajo hasta el comienzo del siguiente minuto y continuará la cuenta atrás.



CONSEJO: De manera predeterminada, al pulsar el botón ABAJO el cronómetro se desplaza hasta el siguiente minuto inferior (por ejemplo, de 03.50 a 03.00 y de 03.20 a 03.00). Puede ajustar el cronómetro del Suunto M3 de

manera que se desplace hasta el minuto entero más próximo (por ejemplo, de 03.50 a 04.00). En el apartado 6.2 se explica cómo hacer esto.

2.2. PARA AÑADIR UNA MARCA DE TIEMPO PARCIAL DURANTE LA REGATA

Durante la regata, puede almacenar tiempos parciales, por ejemplo cuando pase por una marca. Los tiempos almacenados pueden verse después de la regata con el *Logbook*.

1. Con el cronómetro en marcha durante la regata, presione ENTER y seleccione *Add mark* para almacenar un tiempo parcial.
2. El nuevo tiempo parcial y el tiempo transcurrido desde que se ha tomado el anterior tiempo parcial se mostrarán brevemente en la pantalla.
3. Después de la regata, pulse ENTER y seleccione *Logbook* para ver los tiempos parciales almacenados.



NOTA: Puede almacenar en el Suunto M3 hasta 10 regatas o recorridos distintos. Cuando la memoria se llena, un registro nuevo de tiempos parciales reemplazará al registro más antiguo en la memoria.


2.3. UTILIZACIÓN DEL BLOQUEO DE BOTÓN

Para evitar unadesincronización accidental del cronómetro de la regata, puede activar o desactivar el bloqueo de botones en el Suunto M3. Para ello, pulse el botón ENTER y, antes de que transcurran 3 segundos, el botón CRONO.

Tenga en cuenta que el bloqueo de botón solo impide las siguientes acciones: arranque del cronómetro, parada de la cuenta atrás o del cronómetro y sincronización de la cuenta atrás.


3. PARA DETERMINAR EL EXTREMO FAVORECIDO DE LA LÍNEA DE SALIDA

Antes de que comience una regata, la dirección del viento puede haber cambiado, dejando de estar alineada con la línea de salida. El Suunto M3 le ayuda a determinar el extremo favorecido de la línea de salida.

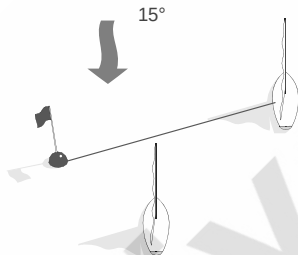


1. Ponga proa al viento y anote el rumbo señalado por la brújula.

Ejemplo: hacia el viento el rumbo es 15°.

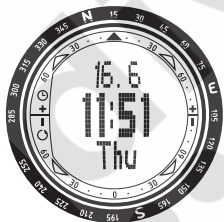

2. Ajuste el bisel giratorio del Suunto M3 de manera que el rumbo hacia el viento sea paralelo al triángulo negro situado en el anillo interior.

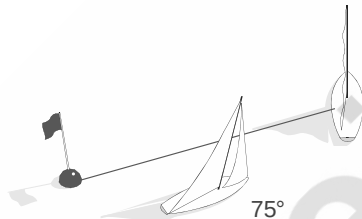

3. Ponga la embarcación alineada con la línea de salida y anote el rumbo de la brújula.

Ejemplo: el rumbo es 75°



+

75°

4. Encuentre el rumbo en el bisel giratorio del Suunto M3 y vea la posición respecto al anillo interior:


- Si el rumbo está en el sector +, la embarcación está dirigida hacia el extremo favorecido de la línea de salida.
- Si el rumbo está en el sector -, la embarcación está dirigida hacia el extremo opuesto de la línea de salida.

Ejemplo: el rumbo es 75° y está en el sector +, lo que significa que la proa está dirigida hacia el extremo favorecido.

4. PARA CALCULAR EL RECORRIDO HASTA LA SIGUIENTE MARCA

El ajuste del rumbo hacia la siguiente marca es difícil a veces debido a la escasa visibilidad. El Suunto M3 le permite calcular el rumbo a la siguiente marca de regata anticipadamente, antes de alcanzar el punto de virada. De esta manera, puede gobernar hacia la dirección adecuada lo más pronto posible.

El cálculo se basa en los ángulos estándar de virada (30° , 45° , 60°), dependiendo del recorrido de la regata.

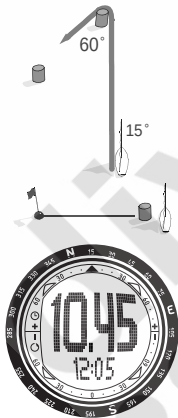

1. Governe la embarcación hacia la primera marca y anote el rumbo de la brújula

Ejemplo: el rumbo hacia la primera marca es 15° .


2. Ajuste el bisel giratorio del Suunto M3 de manera que su rumbo sea paralelo al triángulo negro situado en el anillo interior.

3. Encuentre en el anillo interior el ángulo apropiado de virada y lea el rumbo hacia la siguiente marca en el bisel giratorio.

Por ejemplo, si el rumbo hacia la primera marca es de 15° y el ángulo de virada hacia la siguiente marca es de 60° a babor, el rumbo hacia la segunda marca será de 255° .

4. Después de pasar la primera marca, siga el nuevo rumbo y repita el cálculo para la siguiente marca.

255°

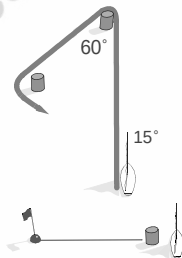

5. USO DEL CRONÓMETRO Y AJUSTE DE LAS ALARMAS

Puede utilizar el Suunto M3 como cronómetro o como una herramienta para recordarle eventos importantes.

5.1. USO DEL CRONÓMETRO

Puede utilizar el cronómetro tanto en la pantalla de *Time* como en la de *Timer*.

1. Pulse el botón MODO para que se muestre 00:00,0 en la fila inferior de la pantalla.
2. Pulse CRONO para arrancar el cronómetro.



CONSEJO: Puede cambiar entre pantalla de *Time* y pantalla de *Timer* sin afectar al funcionamiento del cronómetro, haciendo una pulsación larga en el botón MODO.

3. Pulse CRONO para detener el cronómetro.
4. Pulse CRONO de nuevo para reiniciar el cronómetro.



CONSEJO: Mientras espera para el inicio de la regata, puede utilizar el cronómetro Suunto M3 para hacer una estimación del tiempo que necesita para alcanzar la línea de salida realizando salidas de prueba.

El temporizador de regata le ayuda a seguir la cuenta atrás oficial para el comienzo de la regata.

5.2. AJUSTE DE UNA ALARMA

Puede configurar hasta tres alarmas que le recuerden eventos importantes. Cuando una alarma está activada, el símbolo 🔔 aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.

1. En la pantalla de *Time*, pulse ENTER y seleccione *Alarm* en el menú.
2. Seleccione una de las 3 alarmas y pulse ENTER.

3. Ponga la alarma en *On*.
4. Ajuste la hora y fecha para la alarma mediante los botones ARRIBA/ABAJO. Pulse ENTER para confirmar los valores.



CONSEJO: Si deja la fecha vacía, la alarma se activará cada día a la misma hora. Si ajusta la fecha, sonará la alarma a la hora y fecha especificada y luego se desactivará.

6. AJUSTES PERSONALES

Puede ajustar algunos aspectos del Suunto M3 de acuerdo con sus preferencias personales.

6.1. PARA CAMBIAR LOS AJUSTES GENERALES

1. En la pantalla de *Time*, pulse ENTER y seleccione *General* en el menú.
2. Seleccione el ajuste que quiere cambiar.
 - **Tones:** para activar o desactivar el sonido de los botones
 - **Light:** para la iluminación de la pantalla. Hay tres ajustes distintos:
 - Normal: la luz se activa durante 7 segundos al hacer una pulsación larga sobre el botón CRONO o cuando se activa una alarma.
 - Off: la luz no se enciende nunca
 - Night use: la luz se enciende durante 7 segundos al pulsar cualquier botón.
 - **Units:** cambia el formato de visualización de hora y fecha
 - **Contrast:** ajusta el contraste de la pantalla

6.2. PARA CAMBIAR LOS AJUSTES DEL CRONÓMETRO

1. En la pantalla de *Time*, pulse ENTER y seleccione *Settings* en el menú.
2. Seleccione el ajuste que quiere modificar y pulse ENTER.
 - **Repeat:** si se pone a *On* la cuenta atrás se reinicia automáticamente.
 - **Tones:** Con *Tone SEQ* puede establecer en que momento el cronómetro emite un sonido durante una cuenta atrás, por ejemplo cada 10 minutos o cada 10 segundos. Con *My tone* puede seleccionar un tono determinado para una señal. Tenga en cuenta que las selecciones de tono son independientes unas de otras.
 - **Sync:** El ajuste predeterminado es *Down*: al pulsar el botón ABAJO, el cronómetro se disminuye hasta el siguiente minuto inferior. cuando se establece en *Round*, la lectura del cronómetro se desplaza al minuto entero más próximo.

7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado del Suunto M3

Siga sólo las instrucciones especificadas en este manual. Nunca intente desmontar o reparar su Suunto M3. Protéjalo de choques, calor extremo y exposición prolongada a la luz solar directa. Evite frotar el Suunto M3 contra superficies rugosas ya que éstas podrían arañar la esfera. Si no va a ser utilizado, guárdelo en un lugar seco, limpio y a temperatura ambiente.

Después de su uso o de la exposición al agua salada, aclare el Suunto M3 con agua dulce para eliminar la sal. Durante el lavado, gire el bisel y pulse los botones. Por último, limpie y seque el Suunto M3 con un paño suave. Puede aplicar jabón suave en las zonas con manchas persistentes. Evite exponer su Suunto M3 a productos químicos fuertes como gasolina, disolventes, acetona, alcohol, insecticidas, colas y pintura, pues pueden dañar las juntas, la caja y el acabado.

7.1. RESISTENCIA AL AGUA

Suunto M3 está probado siguiente la norma 2281 de ISO (International Organization for Standardization, www.iso.ch). Esto significa que es resistente al agua. Además del término "resistente al agua", el Suunto M3 está marcado con una indicación de una prueba de sobrepresión dada como una profundidad en metros (30 m/100 pies). Esta indicación, sin embargo, no corresponde a una profundidad dada sino que se refiere a la sobrepresión con la que el agua actúa sobre el reloj.

Esto significa que no puede bucear a una profundidad de 30 m/100 pies con su Suunto M3. La lluvia, ducha, natación y otras exposiciones normales al agua no afectarán a su funcionamiento. Sin embargo, no pulse nunca los botones bajo el agua.



NOTA: El Suunto M3 no debe utilizarse para bucear.

7.2. CAMBIO DE LA PILA

El Suunto M3 funciona con una pila de litio de tres voltios del tipo: CR 2032. Dispone de un indicador de pila que se activa cuando todavía queda entre el 5 y el 15 por ciento de su capacidad. Cuando esto ocurra, recomendamos cambiar la pila. No obstante, un tiempo extremadamente frío activará el indicador de pila baja, incluso cuando la capacidad de ésta aún sea elevada. Si el indicador de pila se activa a temperaturas por encima de los 10 °C (50 °F), cambie la pila.



NOTA: El uso continuado de la luz de la pantalla reduce considerablemente la duración de la pila.

Puede sustituir la pila por sí mismo siempre que lo haga correctamente para evitar que entre agua en el compartimento de la pila o en el ordenador. Utilice siempre un kit original de repuesto de la pila, que incluye una pila nueva, tapa de pila, herramienta de apertura y junta tórica. Puede adquirir el kit de repuesto de la pila en un distribuidor oficial de Suunto.



NOTA: El cambio de pilaes por su cuenta y riesgo. Utilice el kit original de Suunto de repuesto de la pila. Suunto aconseja que cambie la pila en un servicio oficial de Suunto.

NOTA: Cuando cambie la pila, sustituya también la tapa de la pila y la junta tórica. Nunca utilice las antiguas.





Para cambiar la pila:

1. En la parte posterior del Suunto M3, inserte la herramienta de apertura o una moneda en la ranura situada en la tapa del compartimento de la pila.
2. Gire la moneda/herramienta en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se alinee con la marca de posición abierta.
3. Retire la tapa del compartimento de la pila y de la junta tórica y deséchelas. Asegúrese de que todas las superficies están secas y limpias.
4. Retire con cuidado la pila usada.
5. Coloque la nueva pila en el compartimento **bajo la tapa metálica** con el lado positivo hacia arriba.
6. Con la junta tórica en la posición correcta, vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila y ciérrelo con la moneda/herramienta girando en el sentido de las agujas del reloj, hasta que quede alineado con la marca de posición cerrada. Asegúrese de que la tapa permanece alineada mientras la gira. No haga fuerza ni presione la tapa excesivamente.

NOTA: Realice el cambio de la pila extremando el cuidado, para asegurar que el Suunto M3 sigue siendo resistente al agua. Si no realiza el recambio de la pila con el cuidado necesario, la garantía perderá su validez.

ADVERTENCIA: Este producto Suunto contiene una pila de litio. Para reducir el riesgo de fuego o quemaduras, no desmonte, aplaste, perforo, realice cortocircuitos externos ni cargue o tire las pilas al fuego o al agua. Sustitúyalas sólo con las pilas especificadas por el fabricante. Recicle o deseche las pilas usadas de forma apropiada.

Para cambiar la pila consulte las ilustraciones que se muestran en la siguiente página.

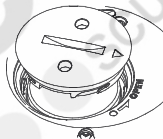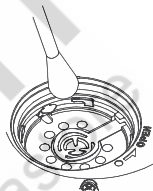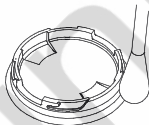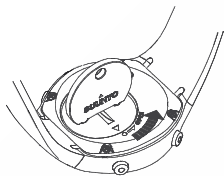

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Temperatura de funcionamiento de -20°C a + 50°C / de -5°F a 120°F.
- Temperatura de almacenamiento de -30°C a +60°C / de -22°F a 140°F
- Peso: 60 gr.
- Resistente al agua 30 m/330 pies.
- Pantalla de cristal mineral.
- Carcasa de aluminio.
- Pila reemplazable por el usuario, CR2032. La duración aproximada de la pila es de 12 meses.

9. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Derechos de copia

Esta publicación y su contenido son propiedad de Suunto Oy y están dirigidos exclusivamente al uso de sus clientes para conocer y obtener información clave sobre el funcionamiento de los productos Suunto M3. Su contenido no debe ser usado o distribuido o comunicado para ningún otro propósito, ni ser desglosado o reproducido sin el consentimiento previo por escrito de Suunto Oy.

A pesar de que hemos puesto mucho empeño para que la información contenida en este manual sea a la vez comprensible y precisa, no hay garantía de la precisión expresada o implícita. Su contenido está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso. La última versión de esta documentación está siempre disponible para su descarga en www.suunto.com.

Copyright © Suunto Oy 4/2005

Marcas registradas

Suunto, Wristop Computer, Suunto M3, Replacing Luck, y sus correspondientes logotipos son marcas comerciales registradas o no registradas de Suunto Oy. Reservados todos los derechos.

Conformidad CE

El distintivo CE se utiliza para dar fe de la conformidad con la directiva EMC 89/336/EEC de la Unión Europea.

Conformidad ISO 9001

El Sistema de Garantía de Calidad de Suunto está certificado por Det Norske Veritas para concordar con la ISO 9001 en todas las operaciones de SUUNTO Oy (Certificado de Calidad N° 96-HEL-AQ-220).

10. LÍMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si este producto fallara debido a defectos en el material o en la fabricación, Suunto Oy, sólo por una vez, lo arreglará o repondrá con partes nuevas o reparadas, sin cargo alguno, durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se extiende sólo al comprador original y sólo cubre fallos debidos a materiales o fabricación defectuosos que han ocurrido durante su uso normal en el período de garantía.

No cubre los daños o fallos causados por la pila, el recambio de la pila, accidentes, uso incorrecto, negligencia, utilización incorrecta, alteración o modificación del producto, o cualquier daño causado por el funcionamiento del producto más allá de las especificaciones publicadas, o por cualquier causa no cubierta en esta garantía.

No existen garantías especificadas excepto las mencionadas anteriormente.

El cliente puede ejercer su derecho a reparación con garantía contactando con el Departamento de Servicio al Cliente de Suunto OY para obtener una autorización de reparación. Suunto Oy y sus subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por cualquier daño casual o emergente que resulte del uso o de la incapacidad de uso de este producto.

Suunto Oy y sus subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad por pérdidas o reclamaciones por terceras personas que puedan proceder del uso de este instrumento.

Eliminación de la unidad



Llegado el momento, deseche este producto de la manera apropiada en conformidad con las disposiciones locales, teniendo en cuenta que se trata de material de desecho electrónico. No lo arroje junto con la basura. Si lo desea, puede devolver la unidad al representante de Suunto más cercano.

11. SERVICIO POSVENTA

Si parece necesario hacer una reclamación durante la garantía, devuelva el producto, con prepago de portes, al vendedor minorista de Suunto, que es el responsable de que la unidad sea reparada o sustituida. Incluya su nombre, dirección y comprobante de compra o tarjeta de registro, según la normativa de su país. La reclamación será atendida y el producto reparado o sustituido sin cargo y devuelto en lo que su distribuidor Suunto determine un plazo razonable de tiempo, siempre y cuando todas las piezas necesarias estén en stock. Todas las reparaciones no cubiertas bajo los términos de esta garantía se realizarán a expensas del propietario. Esta garantía no puede ser transferida por el propietario original. En caso de que no pueda contactar con su minorista Suunto, contacte con su distribuidor local Suunto para obtener más información. Puede localizar su distribuidor local Suunto en www.suunto.com.

Registro de garantía online

Ahora, la garantía de los ordenadores de buceo y de los ordenadores de muñeca puede ser activada directamente desde el sitio www.suunto.com. Con nuestro nuevo servicio de registro de garantía, eliminamos la necesidad de papeleo y desplazamientos a la oficina postal, haciendo posible que registre su unidad Suunto online, en tiempo real, bien en la tienda cuando lo adquiera o, más tarde, desde su casa. El registro de garantía de su producto nos permitirá ayudarlo más fácilmente y con más rapidez en caso de que necesite enviar su unidad para reparación, o necesite que nuestro Global Help Desk le facilite información acerca de la utilización del equipo. Al introducir el número de serie de su producto en el programa, nuestro Servicio de Atención al Cliente podrá encontrar todos los datos necesarios para proporcionarle el mejor servicio posible. Registrar su producto permite también que podamos ponernos en contacto con el cliente en caso de que dispongamos de información importante relativa a la seguridad de su producto Suunto.